

# Vanjska plinska utičnica

**HR** Upute za upotrebu  
Držati u vozilu

stranica 02

## Vanjska plinska utičnica

### Upotrijebljeni simboli



Simbol ukazuje na moguće opasnosti.

### Namjena

Vanjska plinska utičnica dopuštena je isključivo za ugradnju i pogon u „stambenim prikolicama“ (kamp-kućicama) kategorije vozila O i „motornim vozilima za stanovanje“ (kamperima) kategorije vozila M1.

### Tehnički podaci

#### Dimenzije (D x Š x V)

145 x 107 x 28 mm

#### Pogonski tlak

30 / 50 mbar



## Upute za upotrebu

Prilikom priključivanja vanjskih plinskih uređaja pogonski tlak jedinice za opskrbu plinom od 30 ili 50 mbar mora odgovarati pogonskom tlaku uređaja koji se priključuje (vidi natpisnu pločicu).


Konektor se može spojiti tek kad je brzozatvorivi ventil zatvoren. Povlačenjem čahure spojke unatrag može se otpustiti sigurnosna blokada.

Spojni K-ventil konstruiran je tako da se brzozatvorivi ventil može otvoriti samo kad se spaja uz pomoć konektora. Prilikom spajanja uvedite konektor u sigurnosnu spojku.


To je moguće učiniti jednom rukom. Kad je odvojen, otvor ventila pokrijite zaštitnom kapicom.



**Vanjska plinska utičnica prikladna je samo za opskrbu plinom, ne i za dovod plina u plinski sustav.**

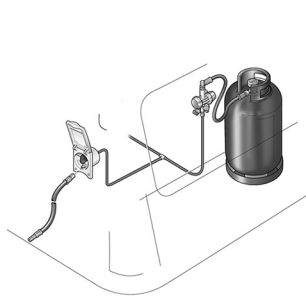

Slika 1

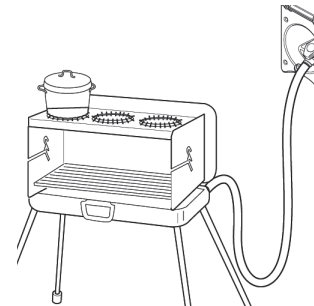

Slika 2



**HR** U slučaju smetnji obratite se servisnom centru tvrtke Truma ili jednome od naših ovlaštenih servisnih partnera (pogledajte [www.truma.com](http://www.truma.com)).

Za brzu obradu vašeg upita imajte pripremljen tip uređaja i serijski broj (pogledajte natpisnu pločicu).

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG  
Wernher-von-Braun-Straße 12  
85640 Putzbrunn  
Deutschland

## Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020

Telefax +49 (0)89 4617-2159

[service@truma.com](mailto:service@truma.com)

[www.truma.com](http://www.truma.com)